

# DEBEL7

MÅL-SELV VEJLEDNING | **GARDINER**

# DEBEL MÅL-SELV GARDINER

## SÅDAN GØR DU:

1. Mål dit vindue - se vejledning herunder.
2. Vælg gardin og farve - se mappe med stofprøver i butikken.
3. Udfyld bestillingsskema og aflever det i butikken. Betaling skal ske ved bestilling.

**Afhent dit gardin hos os senest 3 uger efter bestilling.**

Specialmålsvarer tages ikke retur.

## MÅLGUIDE


### SÅDAN TAGER DU MÅL:

Brug altid stålmålebånd.

1. Bestem placering af dit gardin. Vælg alternativ A eller B, og følg vejledning derunder.
2. Vælg derefter gardintype. Se vejledningerne derunder for korrekt angivelse af mål i bestillingsskemaet.


### PLACERING

Indvendig montering

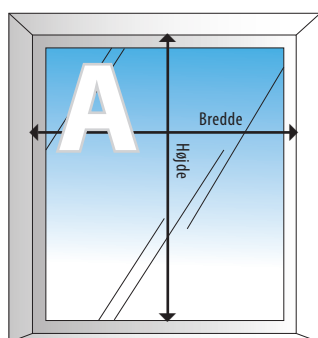

Mål vinduet indvendigt fra kant til kant, som vist på billedet = **stramt mål**

Udvendig montering

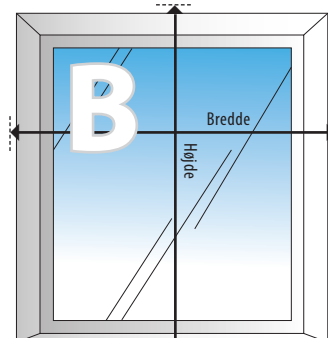

Mål uden for vinduet, som vist på billedet.

### OBS!

Tag altid kontrolmål af bredden foroven og forneden, samt af højden i højre og venstre side. Er der forskel på kontrolmålene, tag altid det mindste mål.

**Husk** at tage hensyn til håndtag, skyggelister og hvordan vinduet åbnes, så det nye gardin passer!

**DEBEL**


MÅL-SELV VEJLEDNING | **GARDINER**

## PLACERING

Afhængig af valgt placering og gardintype skal der foretages fratrækning på målene inden angivelse på bestillingsskemaet.

### Lamelgardin:

#### Indvendig montering

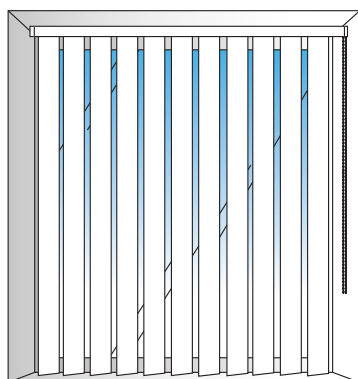

**Bredde:** Stramt mål ÷ 1 cm


**Højde:**

Vindueskarm = Stramt mål ÷ 2 cm

Gulv = Stramt mål ÷ 3 cm

Ved montering med vægbeslag  
fratrækkes yderligere 1 cm i højden.

#### Udvendig montering

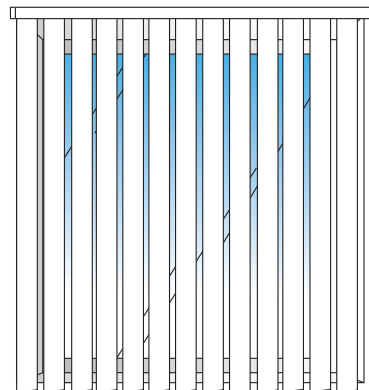

**Bredde:** Ingen fratræk


**Højde:** Ingen fratræk

Gulv = Stramt mål ÷ 3 cm

Ved montering med vægbeslag  
fratrækkes yderligere 1 cm i højden.

### Lamelgardin - skrå:


#### Indvendig montering

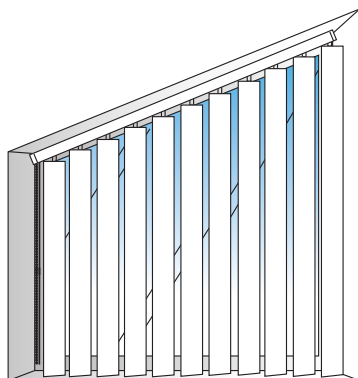

Alle 4 mål **SKAL** opgives i stramt mål!  
Vi trækker selv det anbefalede fra i bred-  
den samt 2 cm i højden.

Ved montering med vægbeslag  
fratrækkes yderligere 1 cm i højden.

#### Udvendig montering

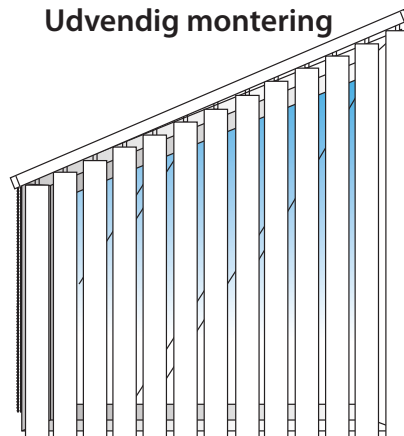

Alle 4 mål **SKAL** opgives!  
Vi trækker selv det anbefalede fra i bred-  
den samt 2 cm i højden.

Ved montering med vægbeslag  
fratrækkes yderligere 1 cm i højden.

## MONTERING


Montering skal altid ske, hvor målene er taget. Monteringsvejledning er vedlagt produktet.

**DEBEL**

MÅL-SELV VEJLEDNING | GARDINER


## Rullegardin:

### Indvendig montering

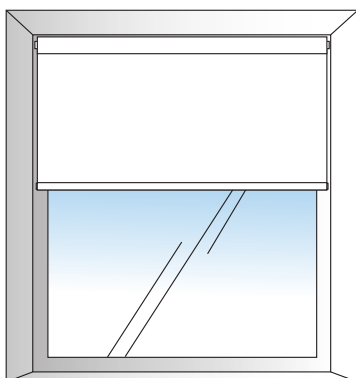

**Bredde:** Stramt mål ÷ 0,5 cm  
**Højde:** Ingen fratræk


### Udvendig montering

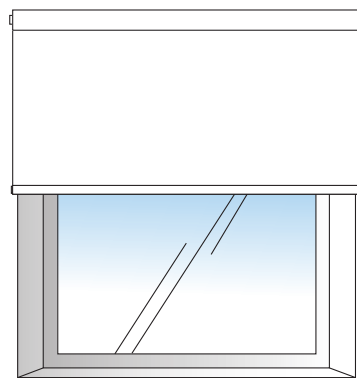

**Bredde:** Ingen fratræk  
**Højde:** Ingen fratræk


## Persienner, plissé-, og foldegardin:

### Indvendig montering

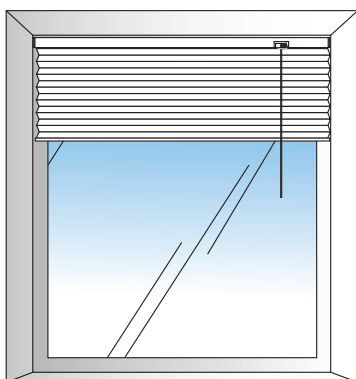

**Bredde:** Stramt mål ÷ 1 cm  
**Højde:** Ingen fratræk

### Udvendig montering

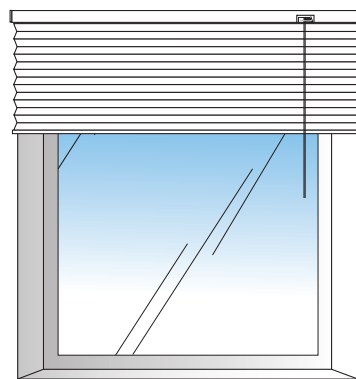

**Bredde:** Ingen fratræk  
**Højde:** Ingen fratræk

## MONTERING


Montering skal altid ske, hvor målene er taget. Monteringsvejledning er vedlagt produktet. Det er ingen bytteservice på tilpassede gardiner.

**DEBEL**

MÅL-SELV VEJLEDNING | GARDINER

## Gardiner:

### Indvendig montering - vindue

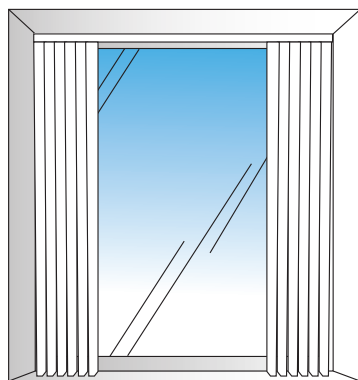

**Bredde:** Stramt mål ÷ 1 cm

**Højde:**


- Vindue: Stramt mål ÷ 2 cm

- Gulv: Stramt mål ÷ 3 cm

**NB:**

Opmåling er fra underkanten af gardinstangen.

### Udvendig montering - vindue

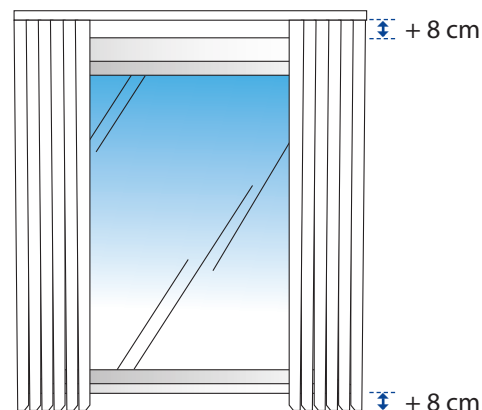

**Bredde:** Stramt mål + 20%


**Højde:**

- Vindue: Stramt mål + 16 cm

**NB:**

Vi anbefaler 8 cm fra underkanten af gardinstangen til vinduets øverste kant.

### Udvendig montering - vindue/dør til gulv

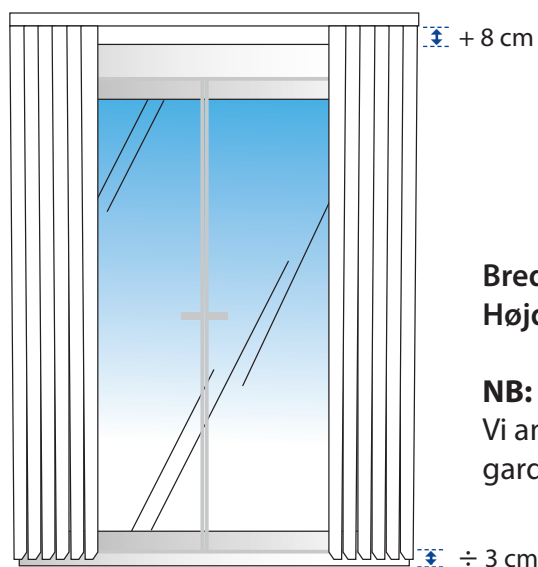

**Bredde:** Stramt mål + 20%

**Højde:** Stramt mål (8 ÷ 3) = 5 cm

**NB:**

Vi anbefaler 8 cm fra underkanten af gardinstangen til vinduets øverste kant.


## Gardinstænger:

**Bredde:** Stramt mål + 20% (+ evt. hjørnemål, hvis dette er valgt)

**Placering:** 8 cm over vinduet eller i loftet.

**Hjørnemål:** 5-7-11 eller 16 cm.

**Eksempel:**

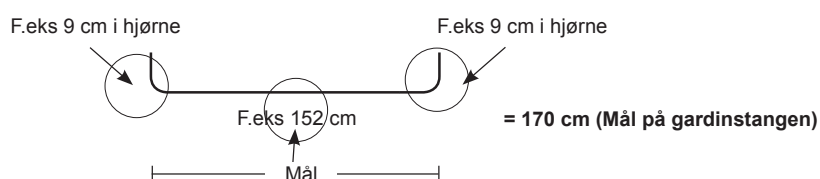

**NB:**

Husk at indregne højden på gardinstangen! **U-skinne** = 1 cm, **K-skinne** = 2,5 cm

**DEBEL**

MÅL-SELV VEJLEDNING | **GARDINER**